


TTC 3.1




Megjegyzés: Préselje elő a terméket néhány másodpercig, hogy távozzon a nedvesség.

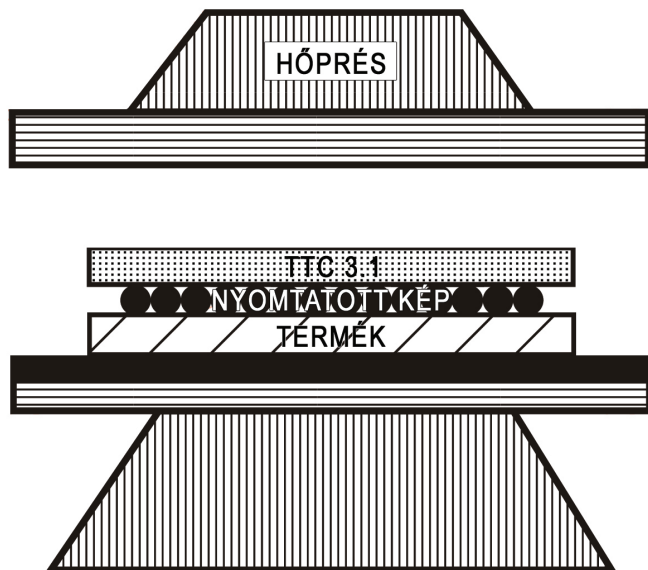

Megjegyzés: Hagyja a terméket 1-2 másodpercig a hőprésen, mielőtt lehúzza a hátsó papírt.

NYOMTATÁS

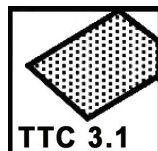


TTC 3.1



TÜKRÖZVE

NYOMÁS

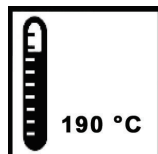

190 °C



15-20 SEC



80-100 PSI
ERŐS

LEHÚZÁS



FORRÓN